

פרטי מוקדי התמיכה והשירות

התמיכה הטכנית של Swann
דוא"ל מכל מקום: tech@swann.com.au
מספרי הטלפון של מוקד התמיכה

בארה"ב חיוג חינם
877-274-3695

(ימים א'-ה', 14:00-22:30 באזור הזמן של החוף המערבי)
800-627-2799

(ימים ב'-ו', 9:00-13:00 באזור הזמן של החוף המערבי)
החלפות והחזרות בתוך ארה"ב
562-777-2551

(ימים ב'-ו', 9:00-17:00 באזור הזמן של החוף המערבי)
אוסטרליה חיוג חינם
1300 13 8324

(ימים ב'-ו', 9:00-17:30 באזור הזמן של החוף המזרחי)
מספר בינלאומי
+61 3 8412 4610

(ימים ב'-ו', 9:00-17:30 באזור הזמן של החוף המזרחי באוסטרליה)

לקבלת מידע אודות אזורי הזמן השונים והשעה במלבורן, <http://www.worldtimeserver.com> בקרו באתר אוסטרליה, יחסית לשעה במקום שבו אתם נמצאים.

פרטי האחריות

Swann Communications אחראית למוצר זה נגד פגמים בעבודה ובחומרים למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי. יש להציג קבלה כהוכחת רכישה ולתיקוף האחריות. יחידה שתוכח כתקולה במהלך התקופה האמורה תתוקן ללא חיוב עבור חלקים או עבודה, או שתוחלף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Swann. על התיקון או ההחלפה תינתן אחריות של 90 יום או הזמן שנותר מתקופת האחריות המקורית בת השנה, התקופה הארוכה מבין השתיים. משתמש הקצה אחראי לכל עלויות המשלוח עבור משלוח המוצר למרכז התיקונים של Swann. משתמש הקצה אחראי לכל עלויות המשלוח מכל מדינה ואל כל מדינה כאשר המשלוח אינו למדינת המקור. האחריות אינה מכסה נזקים מקריים, נסיבתיים או שקרו בטעות כתוצאה משימוש במוצר או אי-יכולת להשתמש בו. כל עלויות ההתקנה או ההסרה של המוצר על ידי איש מקצוע או כל אדם אחר, או כל עלויות הקשורות לשימוש במוצר הן אחריות משתמש הקצה. אחריות זו חלה על הרוכש המקורי של המוצר בלבד, ואינה ניתנת להעברה לאף צד שלישי.

שינויים שיבוצעו על ידי משתמש הקצה או צד שלישי בכל רכיב שהוא, ללא הרשאה, או ראיות לשימוש לרעה או לשימוש לא נכון במוצר יגרמו לביטול כל אחריות.



www.swannsecurity.com



עברית

Guardian Angel משגוח נייד לתינוק



Swann
למוקד התמיכה של SWANN יש את כל התשובות



אם המכשיר אינו פועל בעת החיבור הראשוני, אין צורך לקחת אותו בחזרה לחנות.

צור קשר עם מוקד התמיכה של Swann באמצעות שירות הדואר האלקטרוני המהיר שלנו בכתובת tech@swann.com.au, או התקשר אלינו לאחד ממספרי החיוג חינם המופיעים על הכריכה האחורית של חוברת זו. ✓

בדרך כלל ניתן לפתור את רוב הבעיות בהודעת דואר פשוטה או בשירה מהירה עם אחד מעובדי התמיכה הטכנית הנחמדים שלנו. (שירות החיוג חינם קיים בארה"ב ובאוסטרליה בלבד) ✓

הערה: משדר היחידה עלול לגרום להפרעות לרשתות אלחוטיות (WiFi), ורשתות אלה עלולות להפריע למשדר. החלפת המקלט/ערוץ/תדר אחר או הגדרת הרשת האלחוטית (כגון נקודת גישה אלחוטית, WAP) לתדר מרוחק יותר מהתדר המוגדר במצלמה, עשויים לפתור את הבעיה. כדי לשנות את תדר השידור של רשת אלחוטית, עיין בתיעוד של המכשיר האלחוטית. מצלמות אלה פועלות עם רוב מקלטי המצלמות האלחוטיות שתומכים בתדרי 2,468MHz, 2,414MHz, 2,432MHz, 2,450MHz.

מדריך התקנה

מקלט

COLOR TFT LCD 1/2"	סוג מסך:
0.163 x 0.1025 מ"	גודל נקודה:
480x 234	רזולוציה:
ohms / 1V p-p 600	פלט קול:
5 וולט ז", 1 אמפר	אספקת מתח:
130 x 75 x 33 מ"	אזור פעיל:
-10°C - 50°C	טמפרטורת הפעלה:
1/2 אינץ'	גודל מסך:
4 סוללות AAA	סוללה:

(פועלות למשך כ-40 דקות – אינן כלולות)

מצלמה

CMOS צבע (8.5 מ")	חיישן:
330 קווי טלוויזיה אופקיים	רזולוציה:
4.3 מ"	עדשה:
7.5 וולט 500 מיליאמפר	מתח:
1.3 וואט	צריכה:
Lux 3 >	הארה:
-10°C - 50°C	טמפרטורת הפעלה:
120 x 80 x 40 מ"	ממדים:
157 גרם	משקל בקירוב:
2 סוללות AA	סוללה:

(פועלות למשך כ-1.5 שעות – אינן כלולות)

חשוב!

יש לקרא חוברת זו בתשומת לב לפני התקנת יחידות אלה או השימוש בהן.

זהירות – במידת הצורך, יש לאפשר פתיחה של היחידות אך ורק על ידי טכנאי מוסמך.

אמצעי זהירות

להפעלה נכונה ובטוחה של המערכת, חשוב שהמתקינים, משתמשי הקצה וטכנאי השירות יפעלו לפי כל אמצעי הזהירות המפורטים בחוברת זו. אזהרות והתראות ספציפיות (ו/או סמלים) מסומנים על היחידות במקומות המתאימים.

אזהרות והתראות

”אזהרה” מציינת מצב שבו אם לא תפעל לפי הנוהל המתאים, אתה עלול לגרום נזק לאדם אחר.
 ”זהירות” מציינת מצב שבו אם לא תפעל לפי הנוהל המתאים, אתה עלול לגרום נזק לציוד.

נא לקרוא בתשומת לב רבה

חוברת זו מכילה מידע חשוב אודות הפעלת המוצר. אם אתה מתקין את המוצר לשימוש על ידי אחרים, עליך להשאיר מדריך זה או העתק ממנו אצל משתמש הקצה.

Swann Communications אחראית למוצר זה נגד פגמים בעבודה ובחומרים למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי. יש להציג קבלה כהוכחת רכישה ותיקוף האחריות. יחידה שתוכח כתקולה במהלך התקופה האמורה תתוקן ללא חיוב עבור חלקים או עבודה, או שתוחלף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Swann ו/או נציגה בארץ (די-מקס ישראל). על התיקון או ההחלפה תינתן אחריות של 90 יום או הזמן שנותר מתקופת האחריות המקורית בת השנה, התקופה הארוכה מבין השתיים. משתמש הקצה אחראי לכל עלויות המשלוח עבור משלוח המוצר למרכז התיקונים של Swann. משתמש הקצה אחראי לכל עלויות המשלוח מכל מדינה ואל כל מדינה כאשר המשלוח אינו למדינת המקור. האחריות אינה מכסה נזקים מקריים, נסיבתיים או שקרו בטעות כתוצאה משימוש במוצר או אי-יכולת להשתמש בו. כל עלויות ההתקנה או ההסרה של המוצר על ידי איש מקצוע או כל אדם אחר, או כל עלויות הקשורות לשימוש במוצר הן אחריות משתמש הקצה. אחריות זו חלה על הרוכש המקורי של המוצר בלבד, ואינה ניתנת להעברה לאף צד שלישי.

שינויים שיבוצעו על ידי משתמש הקצה או צד שלישי בכל רכיב שהוא ללא הרשאה, או ראיות לשימוש לרעה או לשימוש לא נכון במוצר יגרמו לביטול כל אחריות. אחריות זו מוגבלת לתנאים לעיל אך ורק כל עוד תנאים אלה אינם מפרים כל אחריות אחרת שנחשבת לחובה משפטית באזור שבו נמצא המשתמש

3	תוכן
4	אמצעי זהירות חשובים
5	מידע לגבי ציות לתקנות
6	חלקים המגיעים עם המערכת
6	מערכת ניטור אלחוטית עם צג גביש נוזלי
6	- חלקי המקלט
7	- חלקי המצלמה
7	התקנה
7	- התקנת המצלמה על הקיר
8	- התקנת ערכת מצלמה צבעונית אלחוטית דו-מצבית
9	מדריך לפתרון בעיות
10	כתב אחריות
11	מפרטים טכניים
12	פרטי מוקדי התמיכה והשירות

עליך...	אם המצלמה ו/או המקלט...
<p>1. בדוק שכבל המתח מחובר בצורה נכונה. 2. בדוק שהמצלמה והמקלט מכוונים ל-ON. 3. הסוללות נגמרו. החלף בסוללות חדשות.</p>	<p>אין מתח</p>
<p>1. בדוק את הגדרות הערוצים במצלמה ובמקלט ודא ששתי היחידות מכוונות לאותו ערוץ. 2. הפרעה לאות מתנור מיקרו-גל. בדוק אם ישנו תנור מיקרו-גל בשימוש או אם הוא ממוקם בנתיב שבין המצלמה למקלט. אם כן, כבה אותו או הזז אותו מהנתיב בין שני המכשירים. 3. הפרעה לאות ממכשירים מייצרי אות אחרים א. שנה את הגדרת הערוץ במצלמה ובמקלט. ב. זהה את מקור הפרעה והסר אותו. ג. העבר את המשדר ו/או המקלט כדי שיהיו קרובים יותר אחד לשני. ד. החלף את הערוץ בכל ציוד WiFi באזור, או כבה מכשירים אלה. 4. המצלמה והמקלט רחוקים מדי האחד מהשני. שנה את מיקום המצלמה ו/או המקלט. 5. הסוללות עומדות להיגמר באחת היחידות או בשתיהן. החלף סוללות באחת היחידות או בשתיהן. 6. המכשירים מחוץ לטווח הקליטה. העבר את יחידת המקלט קרוב יותר ליחידת המצלמה וודא שהמצלמה פועלת. 7. עוצמת הקול מכוונת לרמה נמוכה מדי. הגבר את עוצמת הקול של המקלט.</p>	<p>אין קול או תמונה. קול או תמונה מעוותים</p>
<p>1. היחידות קרובות מדי זו לזו. ודא שיחידת המקלט נמצאת במרחק של לפחות מטר 1 מהמצלמה. 2. עוצמת הקול גבוהה מדי. הנמך את עוצמת הקול של המקלט.</p>	<p>נשמעים רעשים (חריקה מרעושה) במערכת ההשגחה.</p>

נא לקרוא לפני ההתקנה

ברכות על רכישת ערכת הניטור הניידת לתינוק, Swann Guardian Angel

קרא את הוראות הפעלה והבטיחות הללו בתשומת לב לפני התקנת היחידות או השימוש במערכת

- שמור על המצלמה, המשגוח, וכבל מתאם הז"ח/ז"ח מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אין להניח את המצלמה, המשגוח, או כבל מתאם הז"ח/ז"ח במיטת התינוק או בלול.
- אין להשתמש במצלמה ליד מים או סביבות לחות ורטובות כגון אמבטיה, גיגית כביסה, כיור מטבח, או במרתף רטוב.
- מקם את המצלמה, המשגוח, וכבל מתאם הז"ח/ז"ח באזור מאוורר היטב. אין להניח את המצלמה באור שמש ישיר.
- אין למקם את המצלמה, המשגוח ומתאם הז"ח/ז"ח ליד מקורות חום כגון וסת חום, רדיאטור, תנור, אה, או מכשירים אחרים שטמפרטורת הפעלה שלהם גבוהה.
- אין להשתמש במכשיר עם כבל מאריך. השתמש אך ורק במתאם הז"ח/ז"ח שקיבלת עם המערכת. שימוש במתאמים אחרים עלול לגרום נזק למצלמה או למשגוח ולבטל את האחריות.
- יש לחבר את הרכיבים רק ליציאות מתח ביתיות תקניות (-24-110 וולט זרם ישיר או 60-50 הרץ).
- אין להניח את הכבלים של מתאם הז"ח/ז"ח, המצלמה, או המשגוח במקום שבו אפשר לגעת בהם או לדרוך עליהם. שמור על הכבלים בכך שתרחיק אותם מילדים, חיות בית והתנועה הכללית בבית. אין להניח עצמים כבדים על כבלי המתי או לכסות את הכבלים באריגים או שטיחים.
- בעת ניקוי המערכת, יש להשתמש במטלית יבשה וחלקה. נתק את המצלמה, המשגוח, וכבל מתאם הז"ח/ז"ח לפני הניקוי. לעולם אין להרטיב את הרכיבים במים ואין לרסס על היחידה חומרי ניקוי או חומרים ממסים. הרטבת היחידות בצורה כזו עלולה לגרום להן נזק או לגרום להתחשמלות.
- כשהמערכת אינה בשימוש, נתק את כבל מתאם הז"ח/ז"ח מהשקע בקיר.
- שימוש לא נכון או שינויים למכשיר שלא אושרו על ידי היצרן יגרמו לביטול האחריות.

▲ זהירות!

יש לחבר את היחידה רק ליחידות תואמות לה. אין לחבר אותה לאף סוג של מכשיר התראה או מכשיר נלווה אחר. חיבור היחידה לכל דבר אחר עלול לגרום לה נזק או למנוע ממנה לפעול בצורה הנכונה.

▲ זהירות!

אין לצבוע את המצלמה.

▲ זהירות!

מערכת זו עושה שימוש בשידורים ציבוריים להפעלה אלחוטית. הקול והווידיאו עשויים להיקלט באמצעות מקלטי 2.4 GHz אחרים. שיחות ותמונות מהחדרים הקרובים למצלמה יכולות אף הן להיקלט באופן זה. כדי להגן על פרטיותך, כבה את המצלמה כשהיא אינה בשימוש.

חשוב!

אביזרים נלווים – אין להניח את מסך הווידיאו או את הציוד על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. מסך או ציוד הווידיאו עלולים ליפול ולגרום נזק חמור לילדים או למבוגרים ולציוד עצמו. בעת ההרכבה על הקיר או על התקרה, יש לפעול לפי כל הוראות היצרן ולהשתמש בערכת ההרכבה על הקיר המאושרת על ידי היצרן.



יש לנהוג בזהירות רבה כאשר מזיזים את ציוד מסך הווידיאו ויחידות העגלה. עצירות פתאומיות, כוח רב מדי ומשטחים לא ישרים עלולים לגרום לציוד להתהפך

איוורור – בגב ובתחתית הערכות מצויים חריצים ופתחים לאיוורור, המבטיחים הפעלה אמינה של מסך הווידיאו או הציוד, והגנה מפני התחממות. אין לחסום או לכסות את הפתחים האלה. לעולם אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת מסך הווידיאו על מיטה, ספה, שטיח, או משטח דומה. לעולם אין להניח את המקלט או את מסך הווידיאו ליד רדיאטור או מקור חום או עליהם. לעולם אין להניח את המקלט או את מסך הווידיאו במקום סגור כגון כוננית ספרים, ללא איוורור מתאים.

FCC/ FC תקשורת

ציוד זה עושה שימוש באנרגיית תדרי רדיו ומפיק אותה, ואם אינו מותקן בהתאם להוראות ונעשה בו שימוש מנוגד להן, כלומר, שאינו בהתאמה מלאה וקפדנית להוראות היצרן, הוא עלול לגרום להפרעות בקליטת רדיו וטלוויזיה. ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים המסווגים כ-Class B בהתאם לסעיף 15 בתקנות ה-FCC ו-CE I-ETS 300 440, שמטרתם לספק הגנה סבירה נגד הפרעות כאלה באזורי מגורים. עם זאת, אין כל ערובה לכך שההפרעה לא תתרחש במתקן מסוג מסויים. אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, וניתן להבחין בהשפעות אלה כשמכבים או מדליקים את הציוד, אנחנו ממליצים למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באחת או יותר מהדרכים הבאות:

1. שנה את כיוון או מיקום אנטנת הרדיו/טלוויזיה.
2. שנה את מיקום המקלט והרחק אותו ממקלט הרדיו/טלוויזיה.
3. חבר את המקלט לשקע אחר בקיר כך שהמקלט יהיה על מעגל אחר.
4. במידת הצורך, יפנה המשתמש למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות.

החוברת הבאה, שפרסמה הועידה הפדרלית לתקשורת, עשויה להיות לעזר: "How to Identify and Resolve TV Interference Problems". ניתן לקבל את החברות במשרד הפרסומים האמריקני הממשלתי-4-000-00345-004, Stock No. Washington, D.C. 20402.

הודעת ה-FCC/ FC

המשתמש מזהר בזאת כי שינויים שלא אושרו מפורשות על ידי היצרן עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד. בקרי רדיו לינאריים מהווים קישור תקשורת אמין וממלאים צורך חשוב באיתות אלחוטי נייד. עם זאת, ישנן כמה מגבלות שחשוב לפעול לפיהן.

מכשירי הרדיו נדרשים לציית לתקנות וכללי ה-FCC בהתאם לסעיף 15 ול-CE I-ETS 300 440. לכן יכולת השידור שלהם מוגבלת, כמו גם הטווח שלהם. מקלט אינו יכול להגיב ליותר מאות משודר אחד כל פעם, והוא עלול להיחסם על ידי אותות רדיו שמתרחשים בתדרי ההפעלה או לידם. שינויים במכשיר עלולים לגרום לו לא לציית לתקנות ולכללי ה-FCC/ CE. יש לבדוק קישורי רדיו שלא נעשה בהם שימוש תדיר בצורה שוטפת כדי לוודא שאין בהם הפרעות או תקלות שלא זוהו.

להרכבת המערכת, פעל לפי השלבים הבאים

משגוח:

1. חבר את כבל מתאם ה-5 וולט, ז"י/ז"ח לשקע הכניסה של הז"ח בצד המשגוח.
2. חבר את המתאם לתוך שקע ז"י (240-110 וולט) רגיל. לחץ על לחצן הדלקת המתח במשגוח.
3. ניתן לחבר את יציאות ה-A/V בצד גביש נוזלי לכניסות ה-A/V במכשיר טלוויזיה אם יש צורך במסך גדול יותר, או לכניסות ה-A/V במכשיר וידאו, להקלטה.
4. באפשרותך להשתמש במתאם ז"י/ז"ח לשימוש ארוך טווח או ב-4 סוללות AAA לנייד היחידה. אורך החיים של 4 סוללות AAA בפעולה רגילה הוא 40 דקות.

מצלמה:

1. חבר את כבל מתאם ה-7.5 וולט, ז"י/ז"ח לשקע הכניסה של הז"ח באחורי המצלמה.
2. חבר את המתאם לתוך שקע ז"י (240-110 וולט) רגיל.
3. באפשרותך להשתמש במתאם ז"י/ז"ח לשימוש ארוך טווח או ב-2 סוללות AA לנייד היחידה. אורך החיים של 2 סוללות AA בפעולה רגילה הוא 1.5 שעות.

הגדרת המערכת:

1. בחר את הערוץ (1-4) שישמש את המצלמה והמקלט. הערה: ודא שהמצלמה והמקלט מכוונים לאותו ערוץ (1, 2, 3, או 4) ושהמצלמה דלוקה.
2. הגדר את הערוץ הרצוי על ידי לחיצה עדינה על מתג הערוצים, הן במצלמה והן במקלט. למשל, להגדרת המצלמה והמקלט על ערוץ 1: לחץ על המתג עבור ערוץ 1, שנמצא בצד המצלמה והמקלט.

הערה נוספת - בעת התקנת המצלמה, בדוק את קליטת המקלט לפני ההתקנה הסופית. בקש ממישהו להחזיק את המצלמה באזור המיועד לניטור, ובקש ממישהו אחר לבדוק את הקליטה באמצעות הטלוויזיה או המסך שלך. אם קיימת הפרעה או בעיה אחרת, עיין במדריך לפתרון הבעיות. נסה את כל ארבעת הערוצים כדי לאתר את איכות התמונה הטובה ביותר.



המקלט מוגדרת על ערוץ 1

חלקים המגיעים עם המערכת


- מצלמת צבע עם משדר מובנה
- מסך צבע 2.5 אינץ' TFT LCD עם מקלט 2.4 GHz מובנה
- מתאם מתח ז"י / ז"ח 5 וולט עבור המסך
- מתאם מתח 7.5 וולט 500 מיליאמפר עבור המצלמה
- כבל 1.5 A/V מ'

מערכת ניטור אלחוטית עם צג גביש נוזלי


חלקי המקלט



בקרת קול

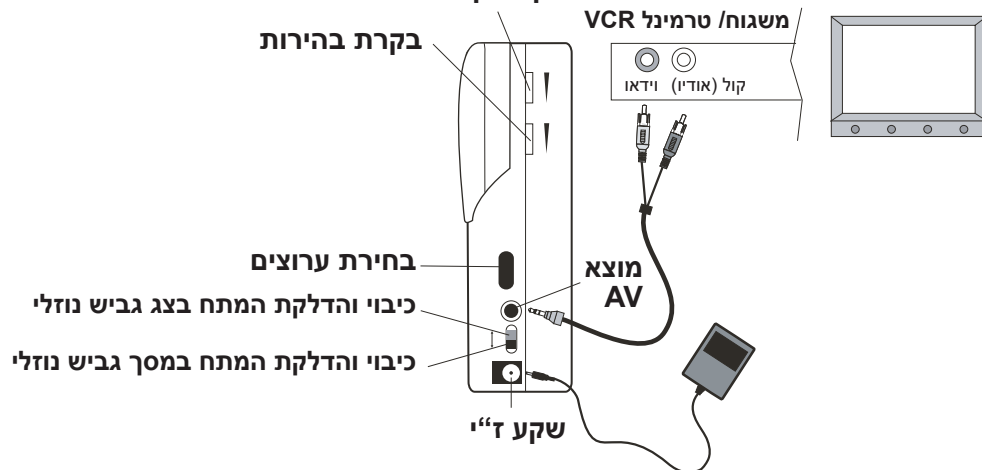

חלקי המצלמה

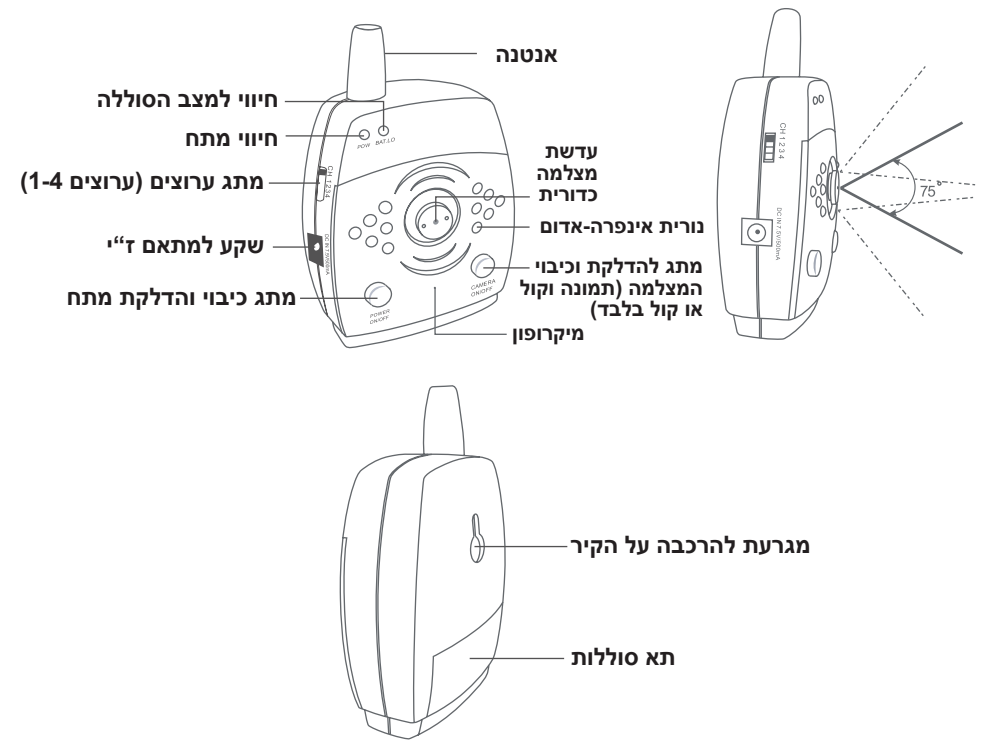


התקנה

כלים שתצטרך: עיפרון, מקדחה, ראשי קידוח, ראש פיליפס, מברג, פטיש

התקנת מסגרת המצלמה להתקנה על הקיר

1. חבר לקיר בורג עץ אחד בעל ראש שטוח. (לתוצאות הטובות ביותר השתמש בבורג 19 מ"מ, הרכב פאנל עץ קשיח, או השתמש בעוגן ברגים).
2. דאג שראש הבורג יבלוט לפחות 6.35 מ"מ מהקיר.
3. הרכב את החריץ המיועד לראש הבורג (באחורי היחידה) מעל לראש הבורג והחלק את היחידה על הבורג עד שהיא תיתפס ותתיישב היטב.
4. כדי לוודא שהיחידה הורכבה בצורה בטוחה, לחץ על קצותיה.

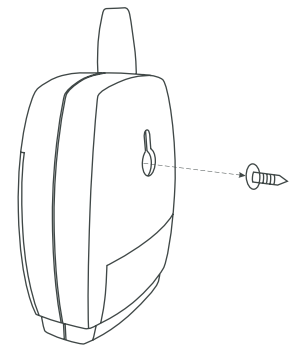

חבר את המעמד למשטח התלייה