

### Swann Teknisk Rådgivning

Alla länder E-post: [tech@swann.com.au](mailto:tech@swann.com.au)

#### Telefon kundtjänst

USA gratisnummer

877-274-3695

(Sun-Thurs, 2pm-10.30pm PST)

800-627-2799

(Mon-Fri, 9am-1pm PST)

USA Utbyten & Returneringar

562-777-2551

(Mon-Fri, 9am-5pm PST)

AUSTRALIEN gratisnummer

1300 13 8324

(Mon-Fri, 9am-5.30pm Aus EST)

Internationell

+61 3 8412 4610

(Mon-Fri, 9am-5.30pm Aus EST)

Närmare upplysning om tidskillnad mellan din lokala tid jämfört med tiden i Melbourne Australien hittar du i nätet: <http://www.worldtimeserver.com>

### Garantivillkor

Swann Communications beviljar denna apparat garanti för en period av ett (1) år räknat från ursprungligt inköpsdatum. Garantin omfattar fabriktions- och materialfel. Garantin gäller endast vid uppvisning av inköpskvittot. Alla enheter som kan påvisas felaktiga under garantiperioden repareras kostnadsfritt beträffande reservdelar och reparationsarbete eller utbytes enligt självständig bedömning av Swann. För reparationen eller utbytet gäller en garantitid på 90 dagar eller till dess som den ursprungliga garantiperioden tar slut beroende på vilketdera alternativet är längre. Slut användaren står för alla fraktkostnader som härstammar av leveranserna till Swanns reparationsverkstad. Slut användaren står för alla kostnader som härstammar av leveranserna från och till ett annat land än ursprungslandet. Garantin täcker inga som helst slumpartiga, oavsiktliga eller indirekta skador, som uppstår av användning eller oförmåga att använda denna apparat. Slut användaren ansvarar för alla kostnader anknytna till installation eller avlägsning av denna apparat utförd av yrkesman eller annan person samt alla andra utgifter inklusive driftkostnader anknytna till användningen av apparaten. Denna garanti beviljas endast originalinköparen och kan inte överföras till en annan person.

Överlåtelse till tredje partner, modifikationer av komponenter eller bevis på missbruk av apparaten eller skadegörelse, upphäver giltigheten av garantin.



[www.swannsecurity.com](http://www.swannsecurity.com)



Swedish

# TV Camera Observation System

## Färgbevakningskamera med Audio



 **Swann Kundtjänst**  
Besvarar dina frågor



**Om apparaten inte fungerar, när du första gången kopplar på den, skall du inte returnera den till affären.**

- ✓ Kontakta Swann kundtjänst via vår snabba e-post service: **[tech@swann.com.au](mailto:tech@swann.com.au)** eller genom att ringa till numret som finns på baksidan av detta häfte.
- ✓ Flesta problem kan lösas lätt och snabbt via e-post eller genom ett kort samtal med någon av våra vänliga tekniker (Gratissamtalen gäller endast i USA och Australien)


## Installationshandbok

## Installationsföreskrifter

Ditt TV-kamerabevakningssystem är avsett för att anslutas till vilken som helst AV-TV, videoinspelare, bevakningsmonitor, eller PC med videofångningskort. Kameran har en inbyggd mikrofon för att återge ljud tillsammans med bild. TV-kamerabevakningssystemet kan användas för olika ändamål inklusive bevakning av besökare vid yttre dörren, bevakning av din bil, gårdsplan, butik- och affärsutrymmen eller utrymmen, där dina barn leker.


## Innehåll och förteckning av artiklar

1. Kamera med stativ och 18m kabel
2. 9V DC 300mA nätadaptor (modellen av nätadaptorn varierar från land till land).

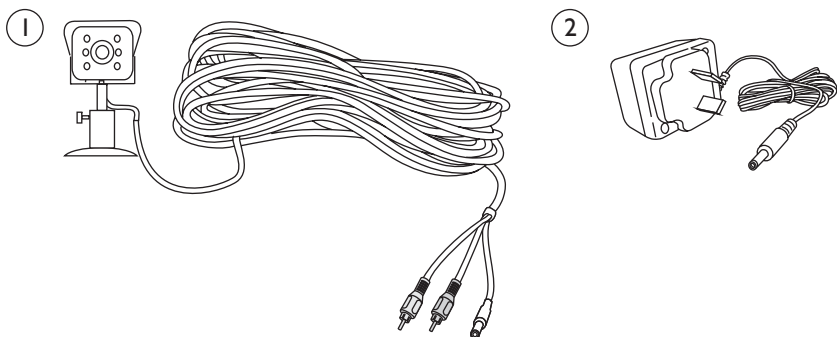


## Så här kopplar du TV-kamerabevakningssystemet till din TV eller VCR

Ditt TV-kamerabevakningssystem är avsett för att sända högklassiga färgbilder och ljud till din TV och den drivs av nätström. För att underlätta dig i installationsprocessen av TV-kamerabevakningssystemet har vi bearbetat ett diagram nedan, där du kan följa installationsprocessen stegvis. Därtill har vi numrerat de nödvändiga komponenterna.

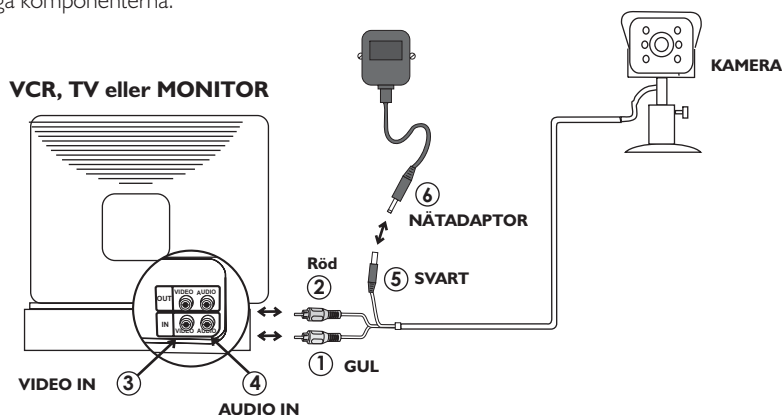

\* För att kunna utvidga räckvidden till din TV eller videobandspelare bör du skaffa en lämplig A/V-förlängningskabel (säljs separat), som finns att köpa i flesta elektronikbutiker. Se baksidan för koder av tillbehör.

## Så här kopplar du TV-kamerabevakningssystemet till din TV eller VCR

- Steg 1:** I ändan av kabeln på ditt TV-kamerabevakningssystem finns tre kontakter i olika färger:
- Gul (Video RCA)
  - Röd (Audio RCA)
  - Svart
- Steg 2:** Koppla den **gula** RCA-kontakten (1) till "**Video In**" (3) (befinner sig oftast på baksidan av din TV eller VCR-video).
- Steg 3:** Koppla den **röda** RCA-kontakten (2) till ingången "**Audio In**" (4) (befinner sig oftast på baksidan av din TV eller VCR-video).
- Steg 4:** Koppla den **svarta** kontakten (5), som sitter i ändan på TV-kamerabevakningssystemet till den svarta kontakten på **nätadaptorn** (6).
- Steg 5:** Koppla **nätadaptorn** (6) till nätuttaget.
- Steg 6:** Om du använder en **A/V-TV** med RCA-kontakter och vill se på kamerabilden, bör du ställa in din **TV** på **AV**-kanalen. Om du vill koppla TV-kamerabevakningssystemet till din **videobandspelare**, bör du ställa in programkällan för din video på **A/V-in** och koppla din **TV** på samma AV-kanal, som du använder när du normalt tittar på inspelade videoprogram. Du kopplar på A/V-kanalen i din TV eller VCR oftast genom att aktivera fjärrkontrollens tangent med symbolen , **L1** eller **L2** eller möjligen **AV1** eller **Av2**.
- Obs:** Vänligen läs **bruksanvisningen** på din **videobandspelare** eller **TV**, om du vill ha närmare upplysning om hur man använder **A/V-anslutningarna**.
- Steg 7:** Om bilden är otydlig, lösgör skruven som låser linsen, den finns under hylsan där linsen vrids in. Fokusera kameran genom att vrida linsen **motsols** eller **medsols** tills du får en skarp bild och spänn sedan fast skruven försiktigt.

## Montering av kameran på väggen eller i taket.

1. Efter att ha valt optimalt läge för kameran, koppla av strömmen från kameran och lösgör strömkabeln från kameran.
2. När du installerar TV-kamerabevakningssystemet på väggen eller i taket, vänd kameran så att det lilla hålet (mikrofonen) på övre sidan av kamerallinsen pekar uppåt, annars kommer du att få bilden upp och nervänd (se diagrammet).
3. Håll kamerastommen i samma läge som du vill ha den installerad och märk punkterna för skruvfästen med en penna. Borra sedan hålen för skruvarna med lämpligt brett.
4. Återkoppla kamerakabeln till TV:n eller videobandspelaren. Var uppmärksam att om du skall borra hål för genomföring av kabeln måste diametern av hålet vara minst 14mm för att kontakterna på kabeln skall rymmas genom hålet.
5. Återkoppla strömkabeln till kameran och slå på strömmen.

