

## Servicio de asistencia/Soporte técnico



EE.UU. 1800 627 2799

Piezas y garantía EE. UU. 1800 627 2799

(L-V, 9am-5pm EE. UU. PT)

Australia 1800 788 210

Nueva Zelanda 0800 479 266

Reino Unido 0808 168 9031



tech@swann.com



support.swann.com



© Swann Communications 2016

MT835CAMVER1S  
250716

## 5 Garantía limitada - Términos y condiciones

Swann Communications ofrece una garantía para este producto en caso de fallas en la mano de obra o en los materiales por un periodo de un (1) año desde la fecha de compra original. Usted deberá presentar el recibo, como comprobante de compra, para validar la garantía. De encontrarse alguna falla durante el periodo establecido, la unidad será reparada sin cargo por los repuestos o por la mano de obra, o será reemplazada a criterio de Swann. El usuario final es responsable de todos los cargos de flete incurridos para enviar el producto a los centros de reparación de Swann. El usuario final es responsable de todos los gastos de envío necesarios al realizar envíos desde cualquier país que no sea el de origen y hacia este.

La garantía no cubre ningún daño casual, accidental o indirecto que resulte del uso de este producto o de la imposibilidad de utilizarlo. Cualquier costo asociado con la instalación o la extracción de este producto por parte de un comerciante u otra persona, o cualquier otro costo asociado con su uso, es responsabilidad del usuario final. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original del producto y no es transferible a ningún tercero. Las modificaciones no autorizadas que el usuario final o un tercero realicen a cualquier componente anularán todas las garantías. Por ley, algunos países no permiten limitaciones en determinadas exclusiones de esta garantía. Tendrán prioridad las normas y los derechos legales, cuando corresponda, de conformidad con las leyes locales.

**NOTA IMPORTANTE:** Todas las jurisdicciones poseen leyes y regulaciones específicas con respecto al uso de cámaras. Antes de utilizar cualquier cámara para cualquier propósito, es responsabilidad del comprador tener conocimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables que prohíben o limitan el uso de cámaras y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

**ADVERTENCIA: LAS MODIFICACIONES NO APROBADAS POR LA PARTE RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO PODRÍA ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO A OPERAR EL EQUIPO.**

## 6 Verificación FCC

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una determinada instalación. Si este equipo produce una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV experimentado

Estos dispositivos cumplen con la parte 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

1. Estos dispositivos pueden causar interferencia dañina y
2. Estos dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.



## HD Profesional Cámara de seguridad

720p HD cámara tipo bala

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

## 1 Bienvenido

¡Felicitaciones por su compra de la cámara de seguridad 720p HD profesional de Swann. Ha realizado una excelente elección para mantener vigilado su hogar o su comercio. La cámara ofrece imágenes y vídeos de alta definición brillantes y asombrosamente claros tanto en condiciones lumínicas diurnas y nocturnas, incluso en completa oscuridad.

Diseñada en una robusta carcasa impermeable con un soporte de montaje de 3 ejes y cubierta ajustable, la cámara es lo suficientemente versátil para instalarse en paredes y techos, en interiores y exteriores, y será un agregado excelente a su solución de monitoreo de DVR HD profesional de Swann.

### Compatibilidad con DVR

Esta cámara es compatible con los siguientes modelos de DVR de 720p Swann:

- DVR Serie 1575, 1580, 1590, 1600 & 4350

Esta no es una lista completa, ya que luego de la fecha de publicación se lanzarán nuevos DVR con las que esta cámara será compatible.

### Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Asegúrese de que el producto esté fijado correctamente en su lugar y de que esté estable.
2. No la opere si los cables y terminales están expuestos.


## 2 Elección de la ubicación de su cámara

La cámara es muy flexible y puede instalarse prácticamente en cualquier lugar. Algunas de las cosas que deberá considerar al elegir la ubicación son:

- Colocar la cámara en una posición tal que la amenaza potencial no pueda evitar la detección fácilmente. Una estrategia que suele funcionar es monitorear entradas y salidas. Después de todo, una amenaza a la seguridad tiene que entrar de alguna forma.
- Asegúrese de que la cámara esté ubicada lo suficientemente cerca de lo que desea monitorear para capturar los detalles necesarios. Por ejemplo, si desea capturar los detalles de un rostro, la cámara deberá estar ubicada dentro de los quince pies (aproximadamente 5m) del sujeto. Esto también es válido si trata de leer información impresa, como una matrícula de registro de un vehículo.
- Monte tan alto como sea posible montar la sirena, a fin de que quede fuera del alcance de vandalismo potencial. Por ejemplo bajo el alero de un techo o en altura en esquinas protegidas de una pared.
- Normalmente, la mejor vista es obtenida aproximadamente de 7ft (2m) a 10ft (3m) de altura, apuntando ligeramente hacia abajo.
- Aunque la cámara está sellada, es robusta y capaz de soportar la intemperie, la exposición prolongada a la luz solar directa y humedad provocan una degradación en su desempeño, así que si será instalada en el exterior, asegúrese de hacerlo en un lugar protegido.
- La visión nocturna de la cámara proporcionará imágenes bien expuestas si el área está oscura. Sin embargo, si hay una fuente de luz brillante en la vista de la cámara (un luz de la calle, luces de automóviles o similar) quizás no se active el modo visión nocturna.

## 3 Conexión de la cámara

Siga el diagrama de ejemplo a continuación para conectar la cámara a su DVR.

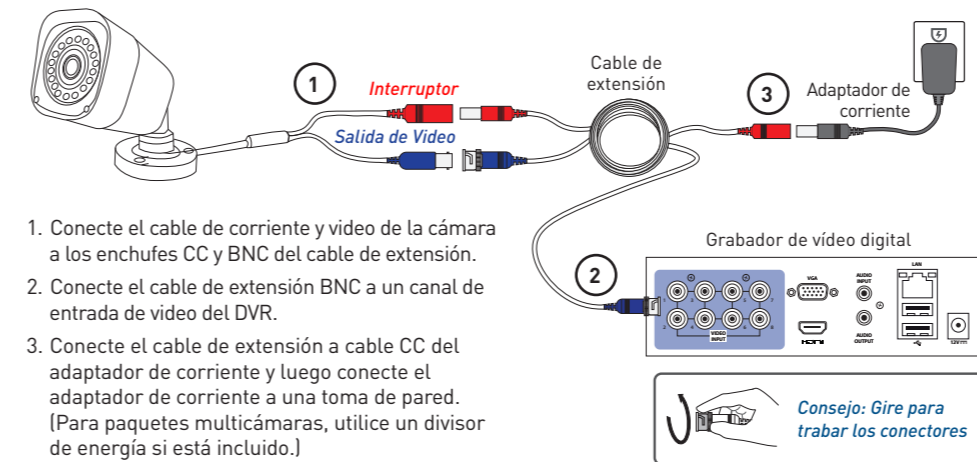

**Consejo:** Introduzca los cables dentro de una cavidad en la pared u otro recinto protegido y asegúrese de que todos los cables y los conectores estén bien aislados y protegidos de la humedad y la luz del sol.

*Nota: Las imágenes contenidas en este diagrama se incluyen solo con fines ilustrativos*

## 4 Montaje de la cámara

La cámara puede montarse en una superficie plana usando tornillos. La superficie debe tener suficiente resistencia para sostener la cámara.

- Coloque la cámara en la ubicación en que desea montarla, y marque los orificios de los tornillos en la superficie para colocar los tornillos. Luego, con los tornillos apropiados para la superficie a la que está fijando la cámara, sujete la cámara en su lugar.
- Si la está montando en una superficie de madera, entonces atornille la cámara directamente sobre la superficie.
- Si la está montando sobre una superficie de mampostería entonces deberá utilizar las clavijas para pared.

### Enfoque de la cámara

Puede usar la llave allen incluida para ajustar la vista de la cámara.

- Para ajustar la orientación, afloje el tornillo 1. Esto le permite rotar la cámara sin importar la dirección en que apunta, sus imágenes estarán correctamente orientadas hacia arriba.
- Para inclinar hacia arriba y abajo, afloje el tornillo 2.
- Para mover a la izquierda y derecha, aflojar el anillo de cierre indicado en 3.

