



AMAZON ALEXAのSAFE BY SWANNスキル



セットアップガイド

「SAFE BY SWANN」スキルについて

現在何が起きているのかを見るのはさらに簡単です。Amazon Alexaはスワンセキュリティと連携して、あなたの音声コマンドを伝えるだけで、あなたのAmazon Echo SpotまたはEcho Showデバイスにライブカメラビデオをストリーミングします。音声コントロールを利用してAmazon Alexaとスワンセキュリティを接続する方法については、このガイドに従ってください。

始めに

スワンセキュリティでAmazon Alexa音声コントロールを使用するには、次のものがが必要です。

→SAFE by Swannアプリ

→次のスワンセキュリティカメラの少なくとも1つをペアにしたSAFE by Swannのアカウント：

スマートセキュリティカメラ (モデル: SWWHD-INTCAM) スマート セキュリティ カメラ

屋内防犯カメラ (モデル: SWWHD-INDCAM)

屋外防犯カメラ (モデル: SWWHD-OUTCAM)

→Amazon Alexaアプリとアカウント

→Amazon Echo SpotまたはEcho Showデバイス

AMAZON ALEXAを通してカメラを見る

デフォルトでは、AlexaはSAFE by Swannアプリでカメラに割り当てられた名前に応答します。Alexaアプリを通じてカメラに別の名前を付けることもできます。パーセンテージや数字などの特殊文字は使用しないでください。このような場合は、カメラの名前を変更することを検討することをお勧めします。Alexaが理解しやすく、自宅の他のスマートデバイスと重複しない明確でわかりやすい言葉を使用してください。

→カメラに接続してライブビデオを表示するには、

「アレクサ、(カメラ名)を表示」と言ってください。


→カメラのストリーミングを停止するには、

「アレクサ、(カメラ名)を隠す」または「アレクサ、ストップ」と言ってください。

スワンのセキュリティスキルの有効化とデバイスの検出


始める前に、Amazon AlexaとEcho SpotまたはEcho Showデバイスがセットアップされ、動作していることを確認してください。これをテストするには、Alexaに天気を聞いてください。Alexaが応答すると、Alexaが動作していることを確認します。また、SAFE by Swannアプリを開き、カメラからライブビデオをストリーミングできることを確認します。

ステップ 1

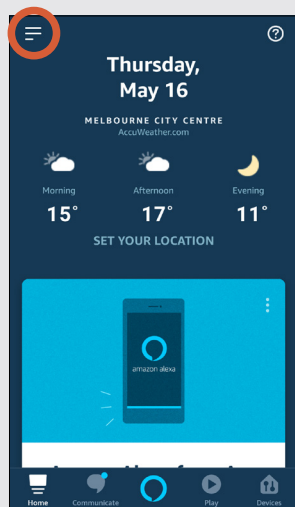


Amazon Alexaアプリから、左上隅のメニューアイコン(3本の水平線)をタップします。

ステップ 2

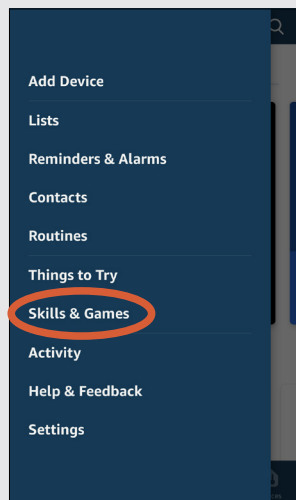


[スキル・ゲーム]オプションをメニューから選びます。

ステップ 3

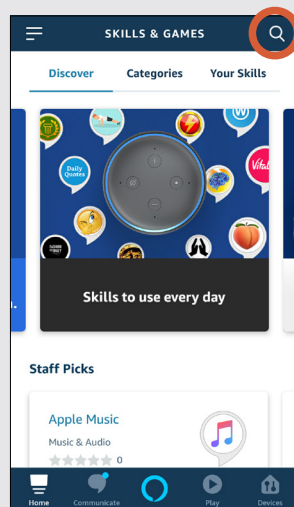

Qをタップし、「SafeBySwann」を検索します。


ステップ 4

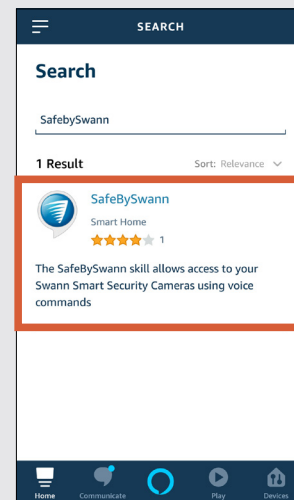

「SafeBySwann」スキルが結果に表示されます。それをタップします。


スワンのセキュリティスキルの有効化とデバイスの検出

ステップ 5

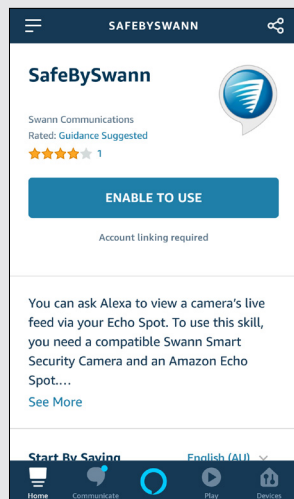


スワンセキュリティスキルページで[SafeBySwann]をタップします。

ステップ 6

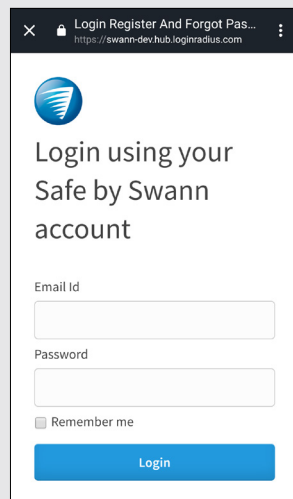


スワンセキュリティスキルを有効にするには、SAFE by Swannのアカウントをリンクする必要があります。

ステップ 7

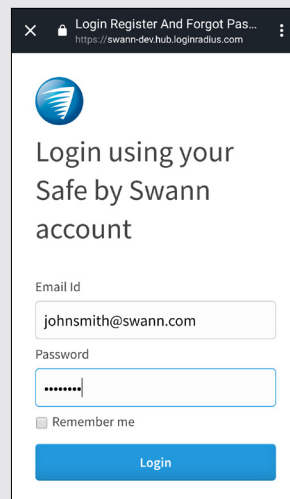

SAFE by Swannのアカウントに関連付けられたメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。

ステップ 8

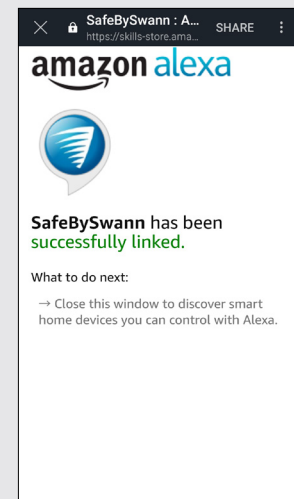

アカウントがリンクされると、このページが表示されます。左上の「完了」または「X」をタップします。


スワンのセキュリティスキルの有効化とデバイスの検出

ステップ 9




カメラの検出を促すメッセージが表示されます。「端末の検出」をタップします。

ステップ 10

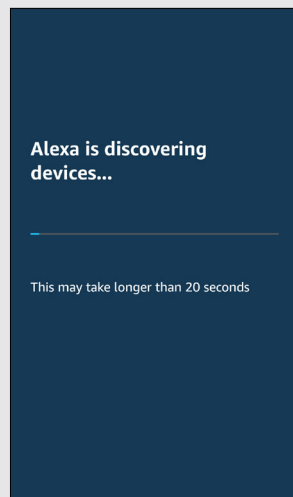


Alexaは、あなたのSAFE by Swannのアカウントに関連付けられたカメラを検索します。

ステップ 11

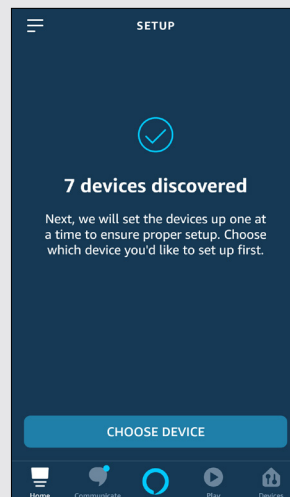

検出プロセスが完了したら、[完了]をタップします。AlexaはあなたのSAFE by Swannカメラと対話する準備が整いました。

ステップ 12

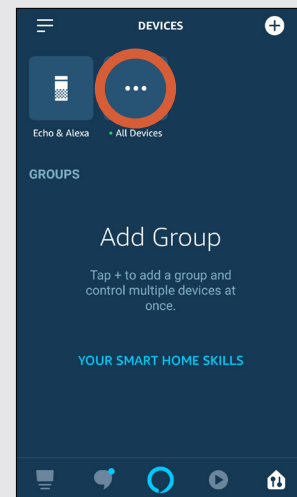


AlexaにリンクされているSAFE by Swannカメラのリストは、[デバイス]タブの[すべてのデバイス]ボタンをタップすると表示できます。

ヒント 後でカメラを追加インストールしたり、SAFE by Swannアプリでカメラの名前を変更すると、Alexaでデバイスを再認識させる必要があります。「デバイス」タブの右上にある「+」アイコン(上記の手順12を参照)をタップするか、Alexaに「アレクサ、私のデバイスを発見」と言ってデバイスを発見するよう依頼してください。

カメラの代替名を使用する


最初に発見されたカメラ名に加えて、Amazon Alexaアプリを通じてカメラの名前を変更して使用する代替のカメラ名をAlexaに提供することもできます。

ステップ 1

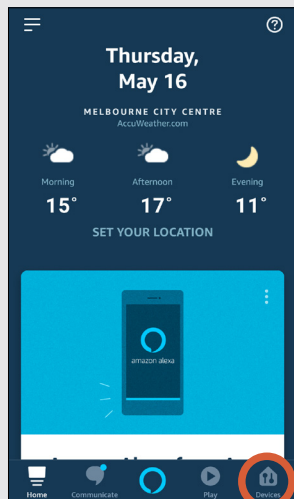


Amazon Alexaアプリから、[デバイス]タブを選択します。

ステップ 2

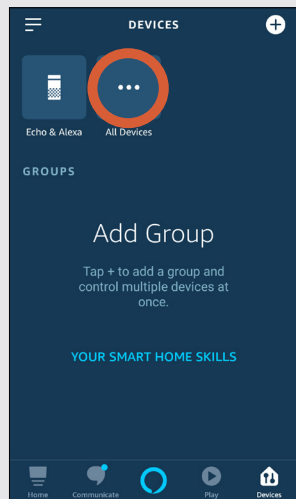


[すべてのデバイス]ボタンを選択します。

ステップ 3

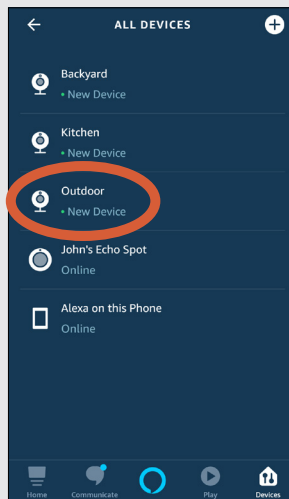

接続されているすべてのデバイスのリストからカメラを選択します。

ステップ 4

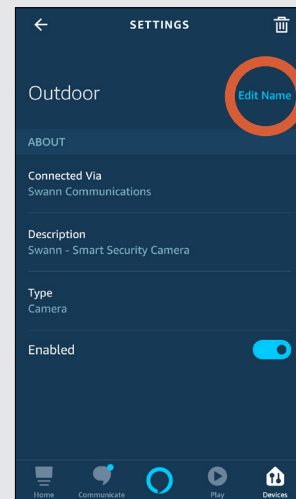

カメラ名の横にある[名前を編集]をタップし、カメラの新しい名前を入力します。

Amazon、Amazon Echo、Alexa、およびAmazonロゴは、Amazon.com、Inc.
またはその関連会社の商標です。

バージョン1.0J

©スワン・コミュニケーションズ2019