



**LA FUNCIÓN SWANN SECURITY
CON AMAZON ALEXA
GUÍA DE CONFIGURACIÓN**

Español



ACERCA DE LA FUNCIÓN SWANN SECURITY

Ahora es aún más fácil ver qué está sucediendo. Amazon Alexa funciona con Swann Security para transmitir video de la cámara en vivo a su dispositivo Amazon Echo Spot o Echo Show simplemente mediante comandos de voz. Siga esta guía para aprender a conectar Amazon Alexa con Swann Security para el control de voz.

PRIMEROS PASOS

Para usar el control de voz de Amazon Alexa con Swann Security, debe tener lo siguiente:

- Aplicación Swann Security
- Cuenta de Swann Security con un dispositivo de Swann vinculado
- Aplicación y cuenta de Amazon Alexa
- Dispositivo Amazon Echo Spot o Echo Show

VISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA MEDIANTE AMAZON ALEXA

Por defecto, Alexa responde al nombre asignado a su cámara (o canal) en la aplicación Swann Security. También puede asignar un nombre alternativo a su cámara mediante la aplicación Alexa. Evite usar caracteres especiales, como % y números. En ese caso, puede considerar cambiar el nombre de su cámara. Use palabras claras y distintivas que le resulten más fácil de comprender a Alexa y no superponga con ningún otro dispositivo en su hogar.

- Para conectar con su cámara y mostrar el video en vivo, simplemente diga:

“Alexa, muéstrame <nombre de la cámara>”


- Para detener la transmisión a su cámara, simplemente diga:

“Alexa, ve a casa” o “Alexa, detener”

CÓMO HABILITAR SU FUNCIÓN DE SWANN SECURITY Y DESCUBRIR DISPOSITIVOS


Antes de comenzar, asegúrese de Amazon Alexa y su dispositivo Echo Spot o Echo Show estén configurados y funcionen. Para probarlo, pregunta a Alexa sobre el clima. Si Alexa responde, confirmará que Alexa está funcionando. Asimismo, abra la aplicación Swann Security y confirme que puede transmitir video en vivo desde sus cámaras.

PASO 1

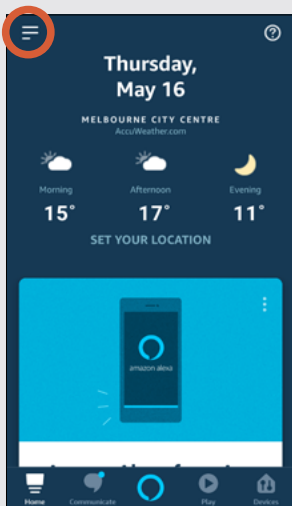


Desde la aplicación Amazon Alexa, toque el icono del Menú (las tres líneas horizontales) en la esquina superior izquierda.


PASO 2

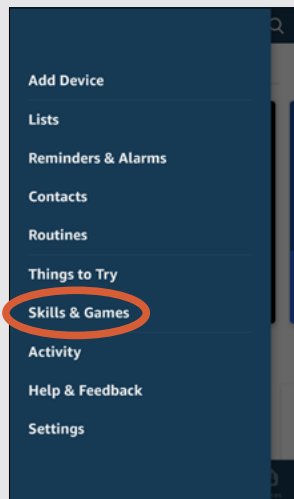


Seleccione la opción **Skills & Games** (Funciones y juegos) en el menú.

PASO 3

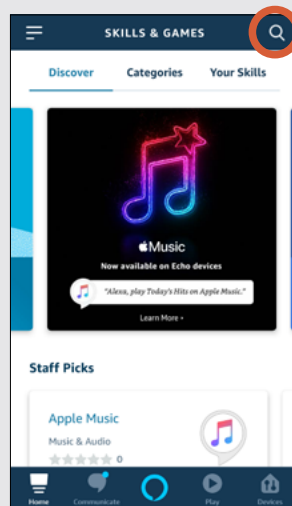

Toque  y busque "Swann Security".


PASO 4

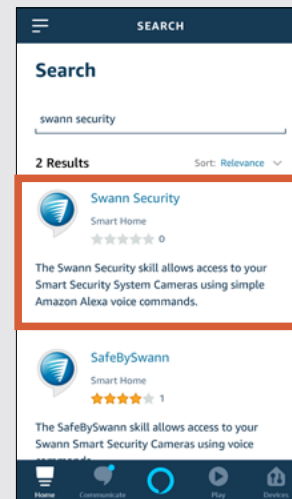

La función "Swann Security" aparecerá en los resultados. Tóquela


CÓMO HABILITAR SU FUNCIÓN DE SWANN SECURITY Y DESCUBRIR DISPOSITIVOS

PASO 5

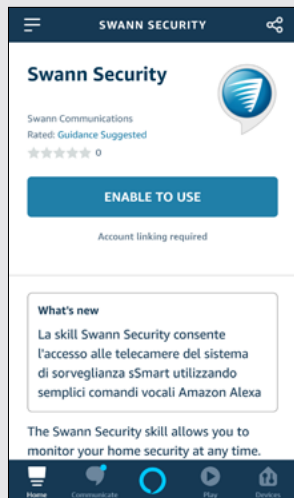


Toque **Enable to use** (Habilitar para usar) en la página de la función Swann Security.

PASO 6

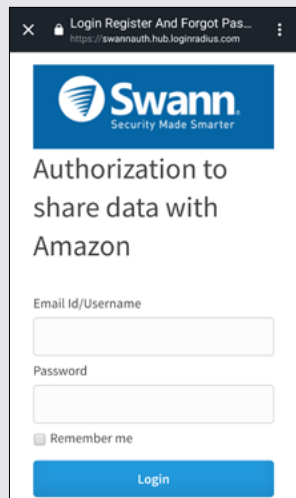


Para activar la función Swann Security, debe vincular su cuenta de Swann Security.

PASO 7

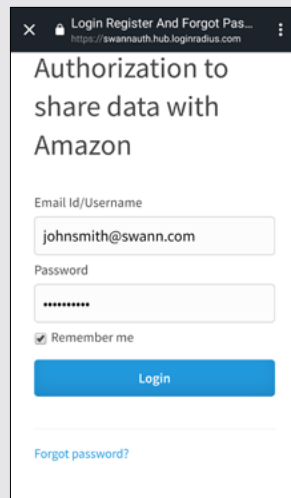

Ingrese el correo electrónico y la contraseña asociados con su cuenta de Swann Security, luego toque **Login** (Iniciar sesión).


PASO 8

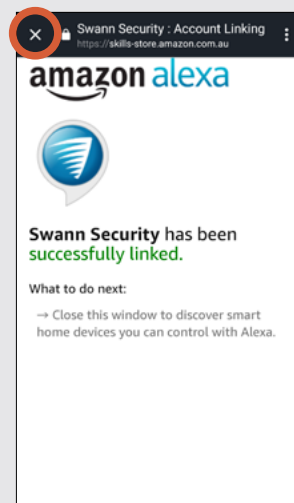

Una vez que se ha vinculado su cuenta, aparecerá esta página. Toque **Done** (Finalizar) o "X" en la esquina superior izquierda.


CÓMO HABILITAR SU FUNCIÓN DE SWANN SECURITY Y DESCUBRIR DISPOSITIVOS

PASO 9

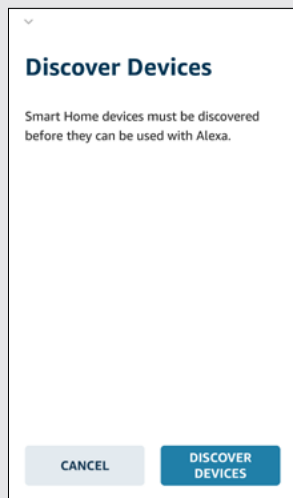


Ahora se le solicitará que descubra sus cámaras. Toque **Discover Devices** (Descubrir dispositivos).

PASO 10

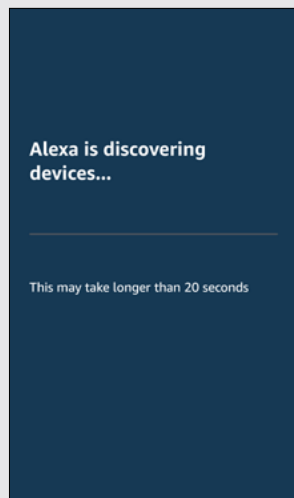


Alexa buscará las cámaras asociadas con su cuenta de Swann Security.

PASO 11

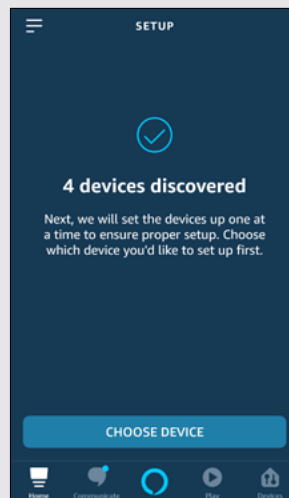

Cuando se ha completado el proceso de descubrimiento, toque **Choose Device** (Seleccionar dispositivo) y termine con la configuración. Alexa ahora está listo para interactuar con sus cámaras Swann Security.

PASO 12

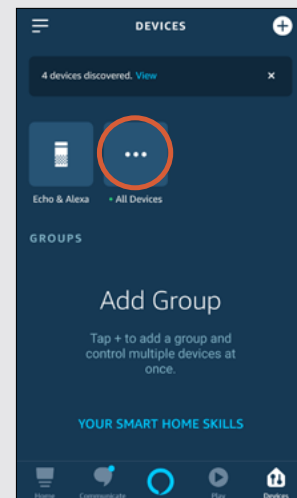


Puede ver sus cámaras Swann Security vinculadas tocando el botón **All Devices** (Todos los dispositivos) en la pestaña Devices (Dispositivos).

SUGERENCIA Si vincula más dispositivos Swann con la aplicación Swann Security más adelante o si cambia el nombre de las cámaras en la aplicación Swann Security, también necesitará que Alexa vuelva a descubrir los dispositivos. Simplemente toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la pestaña Devices (Dispositivos) (vea el paso 12 anterior) o solicite a Alexa que descubra dispositivos diciendo: "Alexa, descubre mis dispositivos".

CÓMO USAR UN NOMBRE ALTERNATIVO PARA SU CÁMARA


Además del nombre de la cámara descubierto originalmente, también puede proporcionar un nombre alternativo para la cámara para que Alexa use al cambiar el nombre de la cámara mediante la aplicación Amazon Alexa. **Tenga en cuenta que cambiar el nombre de la cámara en Alexa no cambia el nombre original de la cámara en la aplicación Swann Security.**

PASO 1

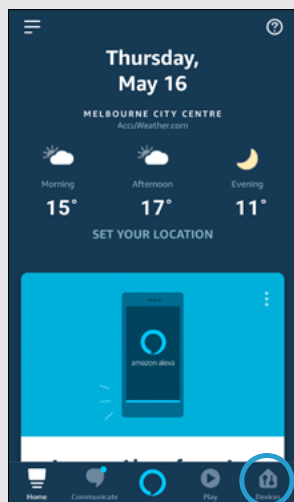


Desde la aplicación Amazon Alexa, seleccione la pestaña **Devices** [Dispositivos].

PASO 2

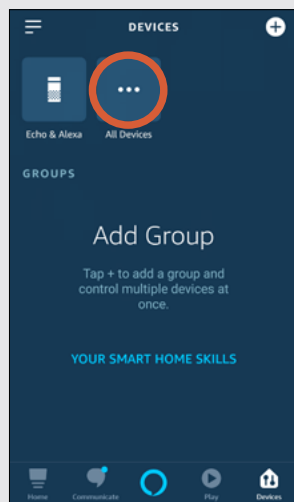


Seleccione el botón **All Devices** (Todos los dispositivos).

PASO 3

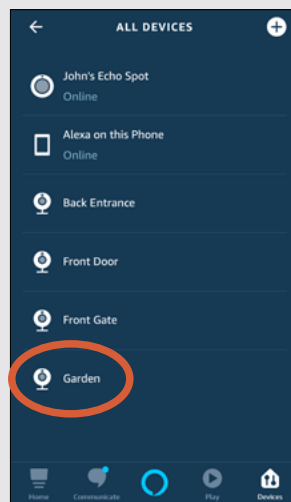

Seleccione la cámara para la que desea cambiar el nombre. Por ejemplo, la cámara "Jardín".

PASO 4

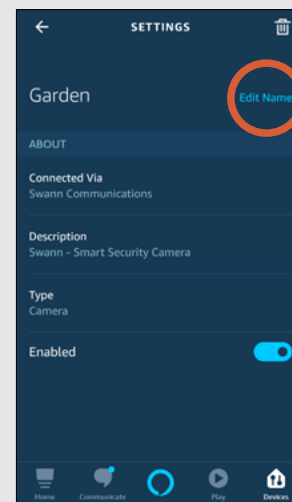

Toque **Edit Name** (Editar nombre), luego ingrese un nuevo nombre para su cámara. Ahora puede controlar la cámara con Alexa usando su nuevo nombre.

Amazon, Amazon Echo, Alexa y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

© Swann Communications 2019

Versión 1.0

