



SAFE BY SWANN AVEC LE GOOGLE ASSISTANT



Guide de configuration

SAFE DE SWANN FONCTIONNE AVEC LE GOOGLE ASSISTANT

Il est maintenant encore plus facile de voir ce qui se passe. Vous pouvez demander à votre Google Assistant d'afficher vos caméras de sécurité SAFE de Swann sur votre TV avec Chromecast. Lisez ce guide pour apprendre comment connecter vos caméras SAFE de Swann à votre Google Assistant et activer la commande vocale.

POUR DÉMARRER

Avant de commencer, assurez-vous que :

- Vos caméras SAFE de Swann ont été jumelées avec l'app SAFE de Swann. Les caméras SAFE de Swann suivantes sont présentement supportées :
 - Caméra Smart Security (modèle : SWWHD-INTCAM)
 - Caméra de sécurité intérieure (modèle : SWWHD-INDCAM)
 - Caméra de sécurité extérieure (modèle : SWWHD-OUTCAM)
- Vous avez une TV connectée à Chromecast
- Vous avez l'app Google Home sur votre téléphone
- Vous avez le Google Assistant (intégré ou app) sur votre téléphone ou un appareil Google Home installé. Pour plus d'information au sujet du Google Assistant, voir [» Démarrez avec le Google Assistant sur votre téléphone ou tablette »](#)

RELIER AU GOOGLE ASSISTANT


Pour configurer vos caméras SAFE de Swann avec votre Google Assistant, suivez ces étapes :

ÉTAPE 1




Ouvrez l'app Google Home.

ÉTAPE 2

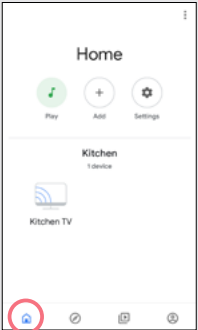


Appuyez sur la boîte Accueil onglet au bas de l'écran.

ÉTAPE 3

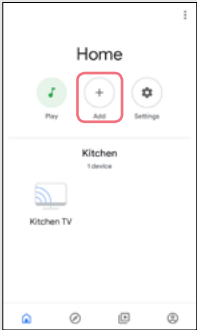

Appuyez sur la boîte Ajouter .


ÉTAPE 4

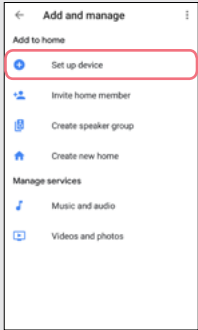

Sélectionnez Configurer un appareil.


RELIER AU GOOGLE ASSISTANT

ÉTAPE 5

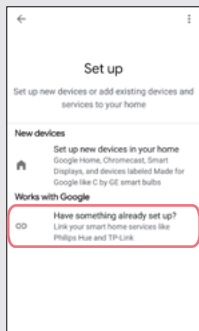


Choisissez "Have something already set up" sous Fonctionne avec Google.

ÉTAPE 6

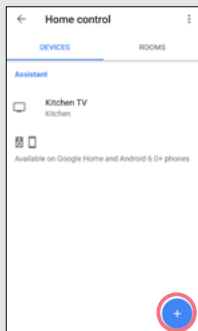


Touchez le bouton « + » pour ajouter des appareils

ÉTAPE 7

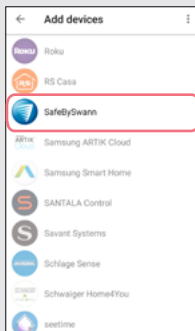

Défilez la liste pour trouver puis touchez SAFE de Swann.


ÉTAPE 8

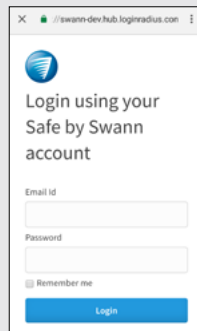

Entrez le courriel et le mot de passe associés avec votre compte SAFE de Swann, puis touchez Ouvrir une session.


RELIER AU GOOGLE ASSISTANT

ÉTAPE 9

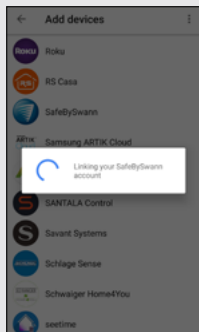


Google Assistant sera relié à votre compte SAFE de Swann.

ÉTAPE 10

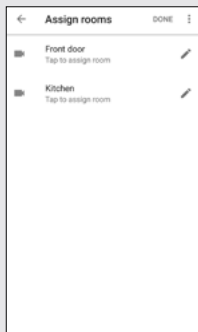


Vos caméras SAFE de Swann sont affichées dans l'app Google Home.

ÉTAPE 11

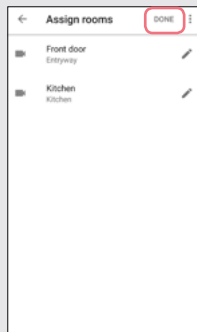

Appuyez sur Terminé. (Facultatif) Touchez l'icône en forme de crayon à côté d'une caméra pour choisir une pièce.

ÉTAPE 12

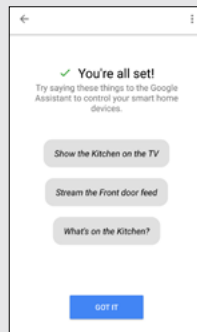

Vous pouvez maintenant contrôler vos caméras en utilisant votre Google Assistant ou Google Home.

VISIONNER VOS CAMÉRAS AVEC GOOGLE ASSISTANT

Vous pouvez diffuser une vidéo en direct de votre caméra sur votre TV avec Chromecast en demandant à votre Google Assistant sur votre téléphone ou à votre appareil Google Home. Avec le service, vous contrôlez votre caméra avec le nom que vous lui avez donné dans l'app SAFE de Swann.

Par exemple, si vous avez nommé votre caméra 'Cuisine', vous pouvez utiliser les commandes vocales suivantes avec votre Google Assistant :

Pour commencer la diffusion

- "Ok Google, montrer la Cuisine"
- "Ok Google, lancer Cuisine"
- (Pour l'appareil Google Home) "Ok Google, lancer Cuisine sur [Nom du périphérique Chromecast]"

Pour arrêter la diffusion

- "Ok Google, arrêtez"

REMARQUE : Si vous avez changé le nom de la caméra dans l'app Google Home, assurez-vous d'utiliser le nouveau nom de la caméra lorsque vous donnez des commandes à votre Google Assistant.

